

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EG001 elektromos órló



Kérjük használat előtt alaposan olvassa el jelen használati utasítást, valamint őrizze meg a jövőre való tekintettel

FELÉPÍTÉS



HASZNÁLAT



1. Emelje fel a tetőt, és rakjon pörkölt kávé a tartályba. Végül zárja vissza a tetőt.
2. Helyezze áram alá a készüléket és illessze helyére az adagoló csészét. A bekapcsoló gomb segítségével kezdjen el őrölni (az őrlés finomságát az őrlés megkezdése előtt állítsa be).



Az őrlés finomságának beállítása

Ha az állító tárcsa erősen a helyére van szorítva az óramutató járásával megegyező irányba, akkor a készülék „0” állásban van. Az őrlés finomságát úgy tudjuk változtatni, hogy a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatjuk. Az alábbi beállítási paraméterek csak javaslatok:

<i>A kiinduló pont a „0” fokozat</i>	<i>Espresso 0-12</i>
	<i>Moka Pot 15-30</i>
	<i>Pour Over 30-60</i>
	<i>French Press 80+</i>

Az állító tárcsát ne tekerje túlságosan el az óramutató járásával ellentétes irányba, mert az leeshet.


TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Megnevezés	Elektromos kávéőrő
Cikkszám	EG001
Anyag	Alumínium ötvözet + fa
Babtartály kapacitása	30 g (de növelhető egészen 70 g-ig, ha a babtartály teljesen üresen kezdjük feltölteni)
Adagoló csésze kapacitása	max 50 g
Kések	420 ss 38 mm 7 magos kések
Őrlés finomsága	120 őrlési finomság
Bekapcsolás	ON/OFF gomb segítségével
Méret	245 mm magas
Súly	2000 g
Adapter	Bemenet: AC 100-240V 50/60Hz, 2A Kimenet: DC 24V 4A
Motor	Névleges feszültség: 24V Kapacitás: 350 mAh Teljesítmény: 30W
Kiegészítők	1 x gumis légfúvó 1 x tisztító ecset 1 x szétszereléshez szükséges szerszám

TIPPEK

1. A készülék mozgatasakor győződjön meg róla, hogy a mágneses adagoló csésze megfelelően rögzítve van, nehogy leessen.
2. Az őrlő világos pörkölésű, rendkívül kemény kávészemek esetén eltömődhet. Ebben az esetben állítsa le a motort, áramtalanítsa a készüléket és használjon más típusú kávé.
3. A készülék kizárólag pörkölt kávé őrlésére alkalmas.
4. A dobozban mellékelt eszközöket használja szerelésre és tisztításra. Javasoljuk, hogy minden 500 g őrlése után alaposan tisztítsa ki a készüléket.
5. Ha a készülék hosszabb ideig használaton kívül lesz, alaposan tisztítsa át kívülről és belülről a készüléket és áramtalanítsa.
6. Minden esetben a mellékelt adaptert használja, mert ez biztosítja a megfelelő működést.
7. Tisztítás és szerelés előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
8. A termék gyermekektől távol tartandó. A terméket csökkent fizikai, érzékelés és észlelési képességgel rendelkező személyek, csak felügyelet mellett használhatják.
9. A babtartályba kizárólag áramtalanítás után nyúljon!
10. Ne merítse semmilyen folyadékba a készüléket.

HULLADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

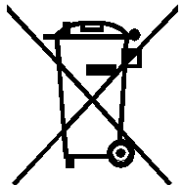

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétkébe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétkébe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.