



AVX CX5 KÁVÉMÉRLEG  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS



## A TERMÉK TARTOZÉKAI


- A. Mérleg
- B. Szilikon felület
- C. Bekapcsolás: csúsztassa el a  gombot.
- D. Type-C töltő port
- E. Type-C USB kábel
- F. Használati utasítás

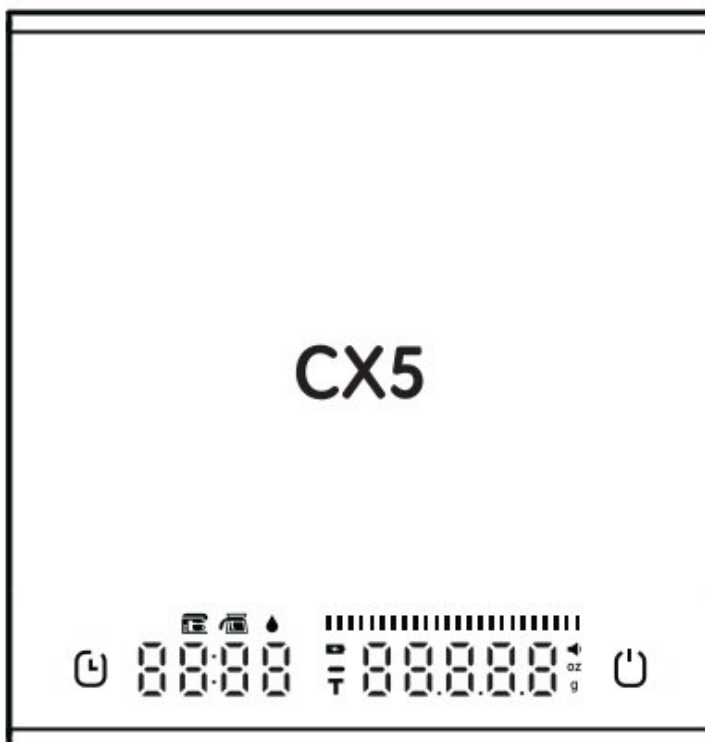

**E**



**F**

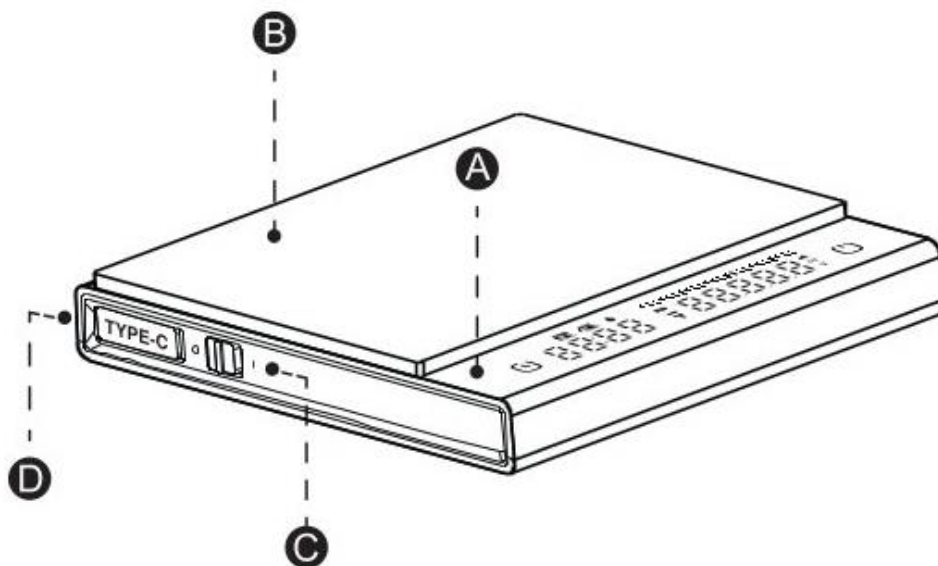

## FUNKCIÓK

Időzítő be/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a módok közötti váltáshoz/időzítő lenullázásához

Duplán megnyomva a mérleg visszaáll a kiindulási állapotra (reset).

Tare/Be- kikapcsoló gomb

Duplán megnyomva módosíthatja a mérési egységet (oz vagy g)


4x megnyomva be/ki tudja kapcsolni a LED háttérvilágítást

Idő/arány értékek kijelzése


Kávékészítési mód

Töltöttség kijelzése

Áramlási sebesség kijelzése

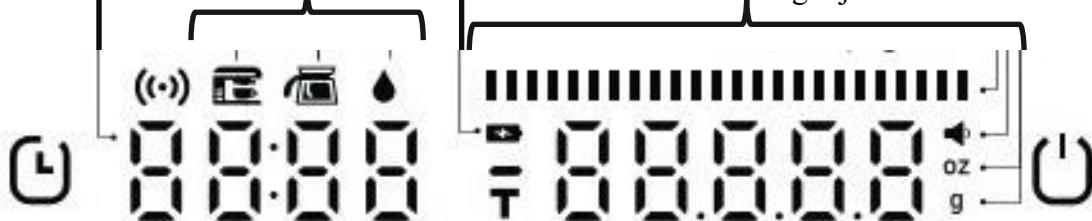

## TULAJDONSÁGOK

Megnevezés	AVX CX5
Mértékegységek	g / oz / ml
Maximális kapacitás	2000 g / 70,54 oz
Mérési precizitás	0,1 g / 0,002 oz
Időzítő mérési kapacitása	99'59"
Elem kapacitása	beépített, tölthető 850 mAh lítium elem
Töltés	Type-C USB kábel
Alapanyag	Akril / ABS / Szilikon
Méret	120 x 115 x 17,5 mm
Display	LED kijelző
Töltés kijelzése	☑ ikon villog töltés közben; ☑ ikon folyamatosan látszik, ha a mérleg teljesen feltöltött
Alacsony töltöttség	☑ ikon villog, alacsony töltöttség esetén. Ez addig folytatódik, amíg  felirat meg nem jelenik a kijelzőn és a mérleg automatikusan lekapcsol.





## ESPRESSO MÓD




①



Helyezze a mérleget a kávégép felületére. Kapcsolja be a mérleget, majd hosszan nyomja meg a  gombot, hogy espresso módra (  ) váltson. Helyezze csészéjét a mérleg felületére. A mérleg automatikusan lenullázódik (tare).



②




Kezden el kávét készíteni. Ahogy az első csepp kávé a csészébe cseppen, a súly és időmérés automatikusan elindul. Ha elkészült a kávé a súly rögzítésre kerül az időmérés pedig automatikusan megáll. Vegye el a csészét a mérleg felületéről és ezt követően a mérleg készen áll a következő mérésre.

## MANUÁLIS MÓD

①



Kapcsolja be a mérleget. Helyezze a kávékészítéshez szükséges eszközöket a mérleg felületére. Várja meg, hogy a filter papír átnedvedjen, majd nyomja meg a  gombot, hogy a mérleg lenullázzódjon (tare).



②




Helyezze a kívánt mennyiségű őrölt kávé a filterpapírba.

③



Nyomja meg ismét a  gombot a súly lenullázásához. Nyomja meg a  gombot, hogy a víz hozzáadásával párhuzamosan elinduljon az időmérés is. Az időmérés segíti a kávékészítési folyamat monitorozását.

④




idő

kávé súlya

Amikor a kávé elkészült a kijelzőn megjelenik az elkészült kávé súlya (g) valamint a kávékészítés időtartalma

## ☿ KÉZI CSEPEGTETŐ MÓD

### AUTOMATIKUS IDŐZÍTÉS + ARÁNY

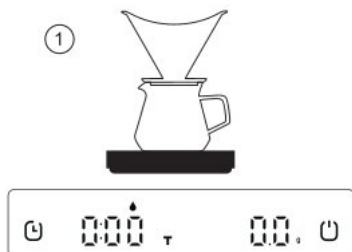

Kapcsolja be a készüléket. Helyezze a kávékészítéshez szükséges eszközöket a mérleg felületére. Várja meg amíg a filter papír átnedvesedik majd nyomja meg a ☿ gombot a súly lenullázásához.



Helyezze a kívánt mennyiségű őrölt kávé a filterpapírba.



öntjük a vizet.

Nyomja meg a ☿ gombot, a mérleg rögzíti az őrölt kávé súlyát; illetve így már aktív az automata időzítés + arány mód. A kijelzőn az idő értéknél ---:-- jelenik meg; míg a súly értéknél villogni fog a 0,0 g kijelzés. A mérleg így már készen áll: ahogy a vizet elkezdjük engedni a megkezdődik automatikusan a súly- valamint az időmérés. A ████████ sáv jelzi, hogy milyen sebességgel




A kávékészítés során a ☿ gomb megnyomásával tud váltani az idő vagy arány értékei között. Ha elkészült a kávé, távolítsa el az eszközöket a mérleg felületéről. A mért adatok megjelennek a kijelzőn.

## **FIGYELMEZTETÉSEK**

1. A mérleg nem vízálló. A töltő egységet is tartsa szárazon.
2. A mérési súlyhatár 2000 g.
3. Ahhoz, hogy a mérlegbe épített elem élettartalma minél hosszabb legyen a használt töltőegység
4. V és 1 amp legyen. Töltés során ne használja a mérleget.
5. A mérleget kizárólag vízszintes sima felületen használja.
6. A mérleg egy precíziós eszköz, ezért kerülje az erős rázkódást vagy ütődést.

## HULADÉKKÉNT VALÓ KEZELÉS

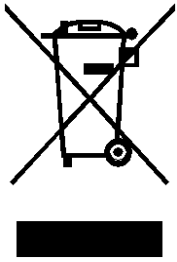

Kérjük a kávégépet a hatályos jogszabályoknak megfelelően helyezze a szemétbe. A gépet tilos háztartási / kommunális szemétbe dobni, mivel az veszélyes hulladéknak minősül. Ezért kérjük keresse fel a helyi hulladékgazdálkodási céget, hogy miként teheti ezt meg környezetkímélő módon.

Forgalmazó: AVX Kft.

Weboldal: [www.avx.hu](http://www.avx.hu)

Származási hely: PRC